

CUIDADOS Y MANTECIONES

CONSEJOS

- No sumergir la pesa en agua o cualquier tipo de líquido.
- No es adecuada para ser utilizada por niños.
- No operar con las manos mojadas.
- Solo para uso doméstico, no apta para uso comercial o médico.
- Para evitar daños no exceda su capacidad máxima.
- Para mantener la vida útil y precisión de este producto, ubíquelo en una superficie segura y utilícelo con cuidado.

CONSEJOS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Utilice la batería indicada 2 pilas AAA de 1,5 V (No incluida).
- Revisar que el compartimiento quede bien cerrado.
- Retirar la batería si la pesa no se usará por un largo período de tiempo.
- Alejar las baterías sin uso de los niños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpiar la pesa con un paño de tela suave, NO sumergir la pesa en agua o utilizar químicos de limpieza.
- Asegure la pesa en una superficie sólida, lisa y nivelada, evite alfombras o superficies blandas (pueden influir en la precisión de las medidas).
- Después de tener contacto con materiales grasosos, aliños, vinagre o comidas muy aliñadas o con colorantes, se deben lavar inmediatamente todas las partes plásticas. Evitar el contacto con alimentos muy ácidos como los jugos cítricos.

NOTA: no es apta para lavavajilla.

INDICADOR DE ADVERTENCIA

Err


Err = Sobrepeso en la pesa

Lo

Reemplazar batería

No modificar apariencia, color o patrones del producto.

PESA DIGITAL ELECTRÓNICA MANUAL DE INSTRUCCIONES

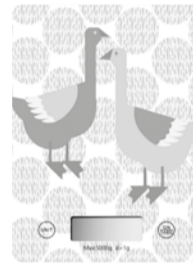

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar. (MODELO NO.: K27)

Casaideas

INSTRUCCIONES

Gracias por elegir la pesa de cocina electrónica. Por favor leer cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto por primera vez y guardarlo en un lugar seguro para usar como material de referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Equipada con sensor de calibración de alta precisión.
- Materiales seguros para comidas (ABS o AS).
- Vidrio templado de seguridad de 3 mm.
- Capacidad máxima de 5000 g.
- Resolución: 1 g.
- Convertidor a cuatro unidades de peso: g / kg / oz / lb.
- Función Tara.
- Indicador de sobrepeso o batería baja.
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V (No incluida).
- Dimensiones: 200 x 145 x 21.3 mm.

FUNCIONAMIENTO

- Retire la lámina de protección del contacto de la batería antes de usar. Ponga la pesa en una superficie sólida, lisa y nivelada para garantizar su precisión.
- Si se utilizará un recipiente ponerlo al centro del vidrio antes de encender la pesa.
- Presione el botón "ON/TARE/OFF" (al costado derecho) y la pantalla LCD mostrará "8888", al cabo de unos segundos se visualizará el número "0" indicando que está lista para ser utilizada.

 **BATERÍAS REQUERIDAS:**
3V == 2 baterías AAA 1.5V == c/u
NO INCLUIDAS

Se sugiere uso de pilas recargables.

FUNCIÓN TARA

PESO TARA (Tare): Es el peso del contenedor sin incluir el peso del producto.

- Para pesar diferentes elementos sin retirar cargas de la pesa, ubique la primera carga en la balanza hasta obtener la lectura del peso, presione "ON/TARE/OFF" para reestablecer la pantalla a "0" antes de agregar la siguiente carga. Repita la operación cuantas veces lo necesite. Al pesar los nuevos ingredientes el número indicará solo el peso de lo último que se agregó.

- Mientras esté activada la función Tara, se verá un icono en la esquina inferior izquierda de la pantalla; una vez que se retiren los ingredientes o recipiente, la pantalla mostrará el valor negativo de lo que fue movido.

CONVERSIÓN DE UNIDADES

- Presione el botón "ON/TARE/OFF" en la pesa hasta que aparezca "8888" en la pantalla y continúe presionándolo hasta que aparezcan las unidades g / kg / oz / lb en el costado izquierdo.

- Después de 3 segundos se elegirá la unidad deseada para pesar y la pantalla mostrará un "0" indicando que está lista para ser utilizada.

AUTO APAGADO

- La pesa se apagará si la pantalla queda en "0" por 30 segundos o cuando no haya ninguna operación durante 30 segundos.

ADVERTENCIA

PRECAUCIONES DE USO Y SEGURIDAD:

Baterías (Pilas)

- Asegúrese siempre de que los lados positivos (+) y negativos (-) de las pilas se orienten correctamente cuando éstas se inserten en el producto.
- Nunca recargue las pilas no recargables ni intente desarmarlas.
- No exponga las pilas al calor directo del fuego ni a la luz del sol.
- El uso incorrecto de las pilas puede causar filtraciones o daños en las partes cercanas. Puede producirse riesgo de incendio y de lesiones personales.
- No se deben mezclar baterías nuevas con baterías gastadas o diferentes tipos.
- Utilice solo el tipo de baterías especificado para este producto.
- Los terminales de alimentación no se deben poner en cortocircuito.
- Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- Si se extraen las pilas del producto, guárdelas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños pequeños, de modo de evitar la ingestión accidental.
- Si por accidente se ingieren, consulte a un médico de inmediato.
- Si se utilizan pilas recargables, se requiere la vigilancia de un adulto cuando éstas se recarguen.

NOM

MÉXICO: IMPORTADO POR: IMPORTADORA CORPORATIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. AV. EJERCITO NACIONAL 769, TORRE B PISO 14, GRANADA, CIUDAD DE MEXICO, MIGUEL HIDALGO, MEXICO C.P. 11520, RFC: ICC001128G02.

SKU: 3215491000058