



MANUAL DE USO

difusor aromático

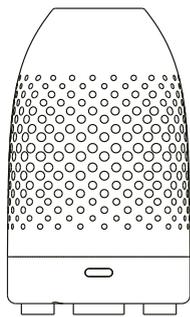

Casaideas

Diagrama Producto

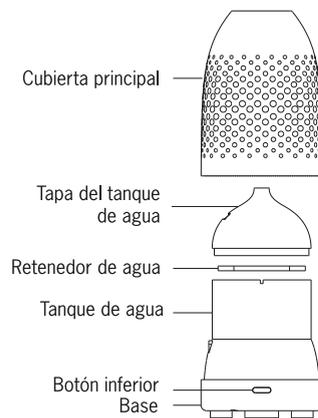

Funcionamiento

1. Por favor, apoye el producto en una superficie plana y conecte el cable USB al producto.
2. Retire la tapa y añada agua de la cañería o agua destilada en el tanque del difusor. No sobrepase la línea de agua máxima de 50 ml.
3. Ponga el aceite esencial directamente en el tanque del difusor, la dosis recomendada es: 1-2 gotas (50 ml).
4. Cubra el tanque de agua y la Cubierta principal.
5. Inserta el cable USB en la toma de corriente a través del adaptador.
6. Enciende el difusor (las luces parpadearán por aproximadamente 1 segundo) y quedará en modo de espera.
7. Funciones al apretar Botón de encendido:
 - a. Una vez para encender y activar vapor continuo y el cambio de color de las luces LED.
 - b. Dos veces para activar vapor intermitente (rociar 10 segundos - parar 10 segundos) y el cambio de color de las luces LED.
 - c. Tres veces para reactivar el vapor continuo y apagar las luces LED.
 - d. Cuatro veces para apagar el difusor. Desenchúfalo para asegurarte de que está apagado.
8. Si no se utilizará durante mucho tiempo (más de 3 días), por favor desconecte la energía, vacíe el estanco de agua, límpielo y guárdelo en un lugar seco.
9. Cuando se acaba el agua el difusor se apagará automáticamente después de que parpadee una luz roja.

Atenciones y notas

1. No utilice un adaptador de voltaje DC5v no compatible.
2. Apoye el difusor sobre una superficie nivelada y manténgala fuera del alcance de los niños.
3. No retire la tapa cuando el difusor esté en funcionamiento.
4. No utilice objetos punzantes para rayar la superficie ionizadora del difusor. Límpielo regularmente con un paño suave y húmedo.
5. No lo utilice si se rompe el cable de alimentación.

Solución de problemas

Si el difusor no funciona correctamente, consulte lo siguiente:

- 1.No se enciende o apaga inmediatamente después de pulsar el interruptor. Compruebe el nivel de agua en el tanque.
 - Si no hay agua o el nivel es demasiado bajo chequee que el adaptador CA está conectado correctamente.
 - Desconecte y vuelva a conectar el enchufe, encienda la fuente de alimentación.
- 2.No hay o el vapor producido es insuficiente. Compruebe el nivel de agua en el tanque.
 - Rellénelo si el nivel es demasiado bajo o sáquele un poco de agua si el nivel está por sobre los 50 ml.
 - Compruebe que el oscilador está manchado o demasiado sucio.
 - Compruebe el depósito y la placa del oscilador.
 - Chequee si hay polvo acumulado en el conducto de ventilación debajo de la base.
 - Si la salida de aire debajo de la base está cubierta de polvo, el flujo de aire será débil, sin suficiente flujo, no se puede producir vapor.
- 3.Fuga de agua. Compruebe si la Cubierta principal está bien cerrada.
 - Vuelva a instalarla.
 - Compruebe la temperatura ambiente.
 - Si la temperatura es demasiado alta o baja, pueden formarse gotas de agua cerca de la salida del vapor.

Especificaciones

Item No	Product Size(H)* (D)	Net Product Weight
U16	110*66mm	101g
U17	12*66mm	104g
U18	108*66mm	94g
U19	132*66mm	96g
Input Voltage:DC5V		Power:5W
Water Capacity:50ml		Mist Output:8-12ml/h