


INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO


ADVERTENCIA:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.
A INTERVALOS REGULARES, VERIFIQUE QUE LOS TORNILLOS ESTÉN SEGUROS.

PIEZAS INCLUIDAS:

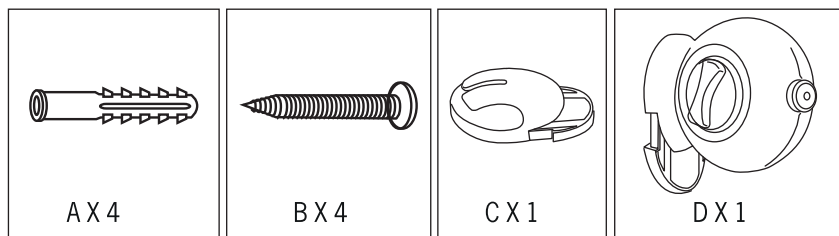

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

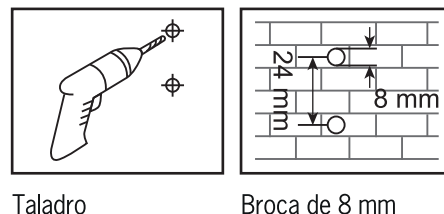

INSTALACIÓN

1. Marque y taladre dos pequeños agujeros en la pared a la altura deseada, luego posicione los tarugos (A).
2. Fije el soporte desmontable de la caja de línea retráctil (D) en la altura deseada, utilizando los dos tornillos (B).
3. Fije la caja de la línea retráctil al soporte fijo.
4. Taladre dos agujeros pequeños en la ubicación opuesta, luego posicione los tarugos (A) y atornille el soporte desmontable del gancho (C), usando dos tornillos (B). Deslice el gancho sobre el soporte fijo.

INSTRUCCIONES DE USO

5. Para extender la línea, gire la rueda de bloqueo en sentido contrario al reloj para desbloquear y tire de la línea hasta la longitud deseada. Deslice el extremo de la línea sobre gancho. Gire la rueda de bloqueo en sentido del reloj para bloquear la línea posición.
6. Para retraer la línea, desbloquee la rueda y suelte el extremo de la línea del gancho, pero no lo sueltes, deja que la línea se retraiga suavemente en el carrete.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, se recomienda que la línea se almacene de nuevo en el carrete.

Advertencia: tenga cuidado al volver a enrollar en la carcasa.

Es recomendable que retraiga la línea sosteniéndola firmemente, permitiendo que se retraiga lentamente.

No exceda la carga máxima de 3.5 kg. Precaución: cables largos presenta un riesgo de estrangulamiento para los niños, asegúrese de que la línea esté siempre fuera del alcance de los niños. Las bolsas de plástico pueden ser peligroso, para evitar asfixia mantenga esta bolsa fuera del alcance de los bebés y niños pequeños.

Este no es un juguete para niños. No permita que los niños jueguen con este producto.

