



Contenido:


(A)

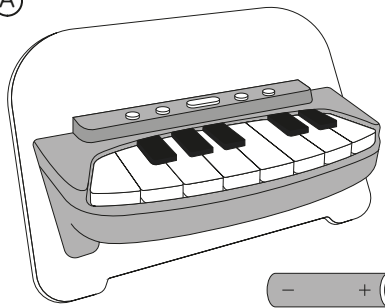

- (A) 1 piano con base
- (B) 3 pilas AAA LR03 (1.5 V)
No incluidas
- (C) Instrucciones de uso



Requiere un destornillador de estrella. (no incluido)



⚠ ADVERTENCIA

Este juguete se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto.



⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE AHOGAMIENTO O ASFIXIA - Partes pequeñas. Mantenga fuera del alcance de niños menores de 3 años.

⚠ ADVERTENCIA

Juguete con sonido. Nivel de decibeles no supera 115dB. Debe ser utilizado bajo supervisión de un adulto, evite que los niños se pongan el juguete directamente en las orejas.

Datos técnicos

Alimentación de las pilas:
1.5V --- LR03, AAA


Fecha fabricación (mes/año):
07/2021

--- Símbolo CC

⚠ ¡Peligro!

- Manipule con extrema precaución las pilas dañadas o que gotean y deséchelas correctamente lo antes posible. Utilice guantes al hacerlo.
- En caso de contacto con el ácido de una pila, lave la zona afectada con agua y jabón. Si el ácido de la pila entra en contacto con los ojos, lávelos con agua y busque atención médica inmediatamente.
- Los terminales de conexión no deben estar en cortocircuito.

Fig A

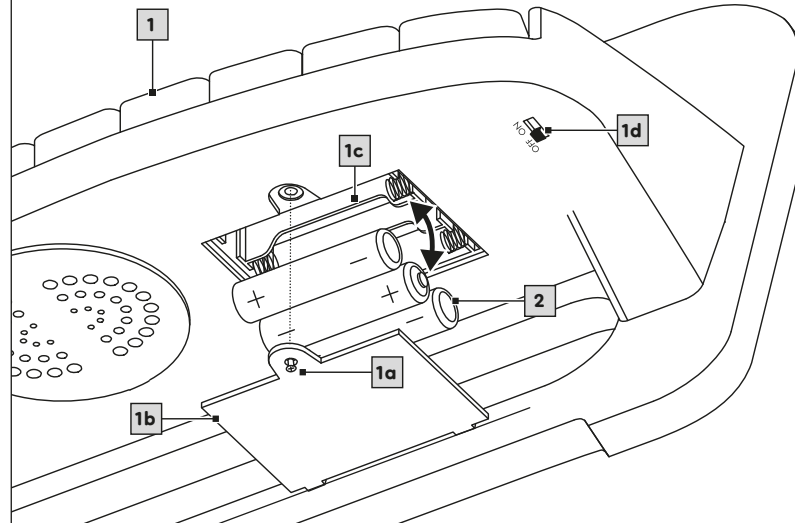

Cómo colocar las baterías (Fig A)

¡Atención! Siga las siguientes instrucciones para evitar daños mecánicos y eléctricos

Antes de utilizar el producto por primera vez, inserte las pilas (2) no incluidas con el producto.

1. Con un destornillador adecuado (no incluido), desatornille el tornillo (1a) de la tapa del compartimento de las pilas (1b) en la parte inferior del producto (1).


Nota: Asegúrese de que el tornillo se encuentre fuera del alcance de los niños y no se pierda.

2. Retire la tapa del compartimento de las pilas e introduzca con cuidado las pilas en él (1c). Las pilas tienen que estar completamente insertadas en el compartimento de pilas.

Nota: Compruebe los polos positivo y negativo de las pilas y colóquelas correctamente.

3. Vuelva a atornillar la tapa del compartimento de las pilas en la parte inferior del producto.


Cambio de pilas (Fig A)

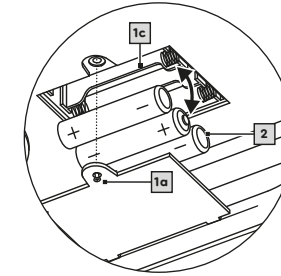

Cuando las pilas (2) estén agotadas, cámbielas. Siga las instrucciones del apartado "Cómo colocar las pilas". Antes de colocar las nuevas pilas, retire las viejas desde el compartimento de pilas (1c).

Encendido y apagado (Fig A)

Utilice el interruptor desplazable (1d) para encender y apagar el piano, y para ajustar el volumen.

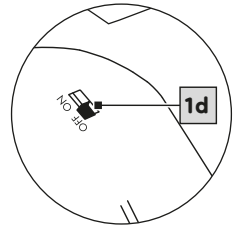

Nota: cuando se enciende el producto el sonido predeterminado es el de un piano.

El producto tiene dos niveles de volumen:

- Deslice el interruptor hacia el centro para encender el producto y ponga el volumen en "silencio".
- Deslice el interruptor hacia la derecha para poner el volumen "fuerte".
- Deslice el interruptor hacia la izquierda para apagar el producto.

Instrucciones de uso (Fig B)


Puedes utilizar el piano para producir notas, melodías y sonidos locos. Utiliza los siguientes botones para seleccionar el tipo de sonido que sonará:



BOTÓN
MÚSICA



BOTÓN
SONIDO LOCO



BOTÓN
MELODÍA



BOTÓN
XILÓFONO



BOTÓN
PIANO

BOTÓN "MELODÍA"



1. Enciende el piano con el interruptor (1d) y deslízelo hasta el volumen deseado.

2. Pulsa el botón "melodía" (1g) repetidamente y sonarán melodías de piano o xilófono o sonidos locos. Al mismo tiempo, las teclas blancas (1j) se iluminarán.

- La selección de melodías se basa en función del modo que estaba tocando anteriormente:
 - Modo sonido loco: melodías de sonidos locos
 - Modo piano: melodías de piano
 - Modo xilófono: melodías de xilófono

BOTÓN "XILÓFONO"



1. Pulsa el botón "xilófono" (1h) y tocará un sonido de xilófono una vez para confirmar la acción.

2. Al pulsar cualquier tecla (1j), sonará otro sonido de xilófono; la tecla correspondiente se iluminará al pulsarla.

BOTÓN "PIANO"



1. Pulsa el botón "xilófono" (1i) y tocará un sonido de piano una vez para confirmar la acción.

2. Al pulsar cualquier tecla (1j), sonará otro sonido de piano; la tecla correspondiente se iluminará al pulsarla.

Almacenamiento y Limpieza


Cuando no se utilice, guarde siempre el producto seco, limpio, sin baterías y a temperatura ambiente. Límpielo sólo con un paño seco.

¡IMPORTANTE! Nunca limpie el producto con productos de limpieza abrasivos.

DIDÁCTICOS

niñoideas

Fig B

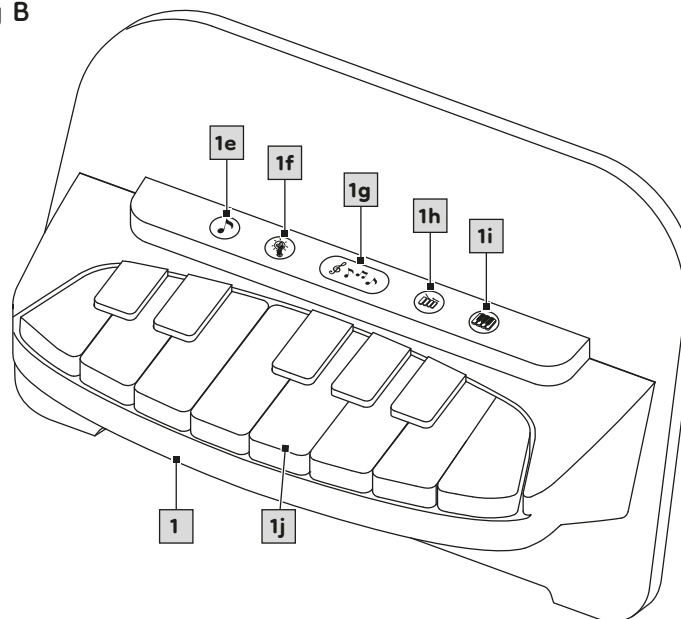

BOTÓN "MÚSICA"



1. Enciende el producto con el interruptor desplazable (1d) y ponerlo en el volumen deseado.

2. Si se pulsa el botón "música" (1e), se reproducen sucesivamente varias notas/melodías y las teclas blancas (1j) se iluminan de manera alterna.

Nota: se generan varios sonidos dependiendo de si has pulsado el botón "loco", "xilófono" o "piano" antes de pulsar el botón "música".

3. Pulsa el botón "música" varias veces para escuchar más notas/melodías.

4. Si pulsas una tecla mientras suenan las distintas notas/melodías, los sonidos que se están reproduciendo se interrumpen y puedes tocar las notas de las teclas.

BOTÓN "SONIDO LOCO"



1. Pulsa el botón "sonido loco" (1f) y tocará un sonido loco una vez para confirmar la acción.

2. Al pulsar cualquier tecla (1j), sonará un sonido loco; la tecla correspondiente se iluminará al pulsarla.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

3+ años

PIANO DIDÁCTICO MUSICAL



DESARROLLO MUSICAL




MOTRICIDAD FINA



AUDICIÓN



CREATIVIDAD

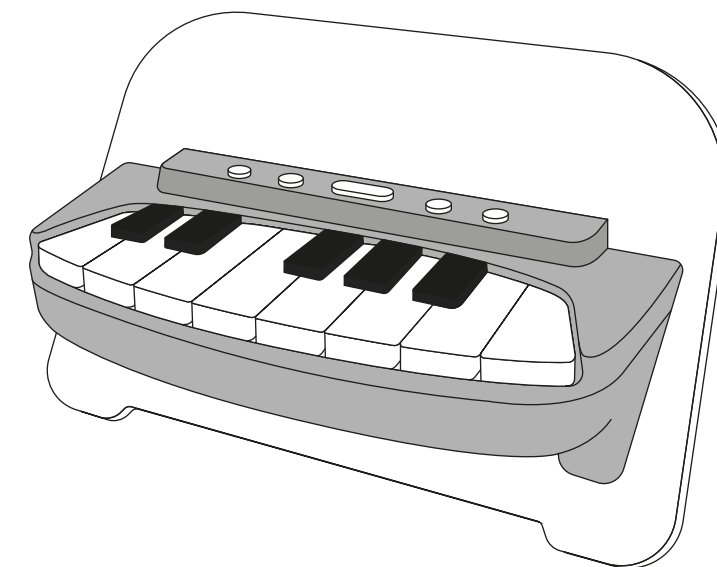

DIDÁCTICOS

niñoideas