ROBOT

5+ AÑOS

CON CONTROL REMOTO

CONTENIDO

1 ROBOT TIRANOSAURIO

1 RELOJ INTELIGENTE

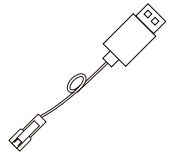

1 CABLE DE CARGA USB

⚠ ADVERTENCIA

PRECAUCIONES DE USO Y SEGURIDAD:

Baterías (Pilas)

- Asegúrese siempre de que los lados positivos (+) y negativos (-) de las pilas se orienten correctamente cuando éstas se inserten en el producto.
- Nunca recargue las pilas no recargables ni intente desarmarlas. No exponga las pilas al calor directo del fuego ni a la luz del sol.
- El uso incorrecto de las pilas puede causar filtraciones o daños en las partes cercanas. Puede producirse riesgo de incendio y de lesiones personales.
- No se deben mezclar baterías nuevas con baterías gastadas o diferentes tipos.
- Utilice solo el tipo de baterías especificado para este producto.
- Los terminales de alimentación no se deben poner en cortocircuito.
- Las baterías agotadas se deben retirar del producto.
- Si se extraen las pilas del producto, guárdelas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños pequeños, de modo de evitar la ingestión accidental. Si por accidente se ingieren, consulte a un médico de inmediato.
- Si se utilizan pilas recargables, se requiere la vigilancia de un adulto cuando éstas se recarguen.

⚠ ADVERTENCIA

Juguete con sonido. Nivel de decibeles no supera los 80dB. Debe ser utilizado bajo supervisión de un adulto, evite que los niños se pongan el juguete directamente en las orejas.

⚠ ADVERTENCIA

Este juguete se debe utilizar bajo la vigilancia de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE AHOGAMIENTO O ASFIXIA - Partes pequeñas. Mantenga fuera del alcance de niños menores de 3 años.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Utilizar bajo la vigilancia de un adulto.

CAMBIO DE BATERÍAS (PILAS):

1. Usa un destornillador para aflojar los tornillos de la tapa de la batería de la cabeza del robot, luego abre la tapa de la batería.

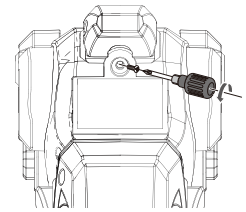

2. Cómo instalar el cable de carga.

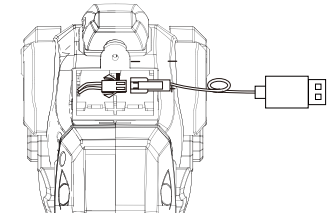

3. El indicador luminoso está encendido cuando se está cargando y el indicador luminoso está apagado cuando está completamente cargado.

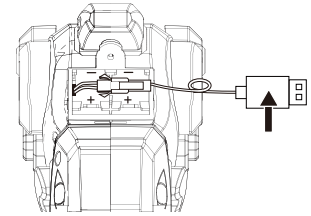

4. Enciende el interruptor de encendido, el motor del efecto de sonido comienza a funcionar.

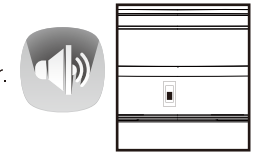

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS (PILAS) Y FUNCIÓN DE LOS BOTONES:

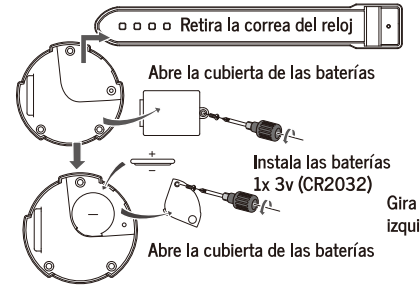

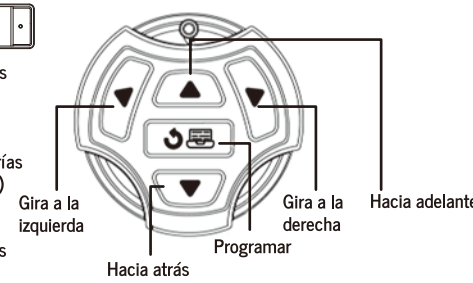

1. Utilizando un destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj, afloja los tornillos de la parte trasera del reloj, y luego quita la correa y afloja los tornillos para abrir la tapa de la batería.

2. Abre la tapa de las batería y coloca la batería 1x3V "CR2032"LR44 y asegúrate de que la polaridad esté correcta (batería incluida).

ADVERTENCIA SOBRE BATERÍAS

- No mezcle baterías viejas, nuevas o de diferentes tipos.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del aparato antes de cargarlas.
- Las baterías recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Las baterías agotadas deben ser eliminadas.
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.
- Se recomienda utilizar sólo baterías del mismo tipo o equivalente.
- Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.

RELOJ CONTROL REMOTO

Hará un sonido de aviso de programación después de la primera pulsación. Después de la segunda pulsación, realizará una función.