


## **INSTRUCCIONES DE ARMADO**

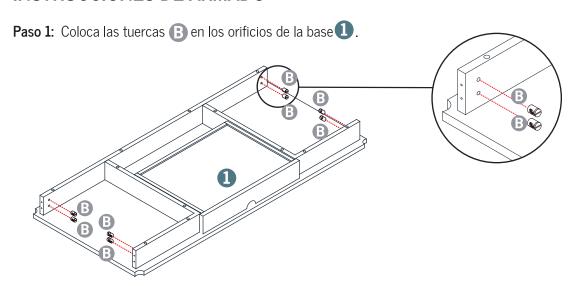

Paso 2: Une los laterales 2 a la base 1 con la ayuda de los tornillos A y la llave C.

