


# MANUAL DE INSTRUCCIONES


---

## CONTENIDO


### PARTES Y PIEZAS

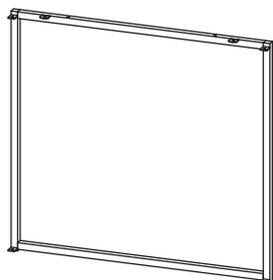


**1** x1 (estructura trasera)

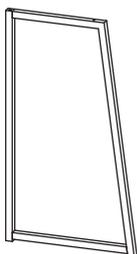

**2** x2 (estructura lateral)

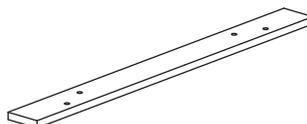


**3** x1 (borde cubierta)

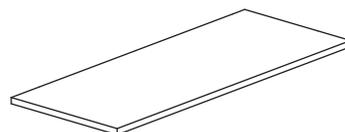

**4** x1 (cubierta)

---

### HERRAJES




**A** x7 (perno)




**B** x14 (tornillo)



**C** x4 (golilla)

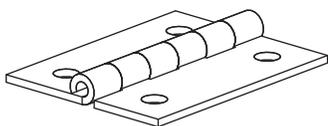

**D** x3 (bisagra)



**E** x2 (tapa)



**F** x2 (tarugo)

---


### HERRAMIENTAS




**G** x1 (llave allen)

# MANUAL DE INSTRUCCIONES


## INSTRUCCIONES DE ARMADO

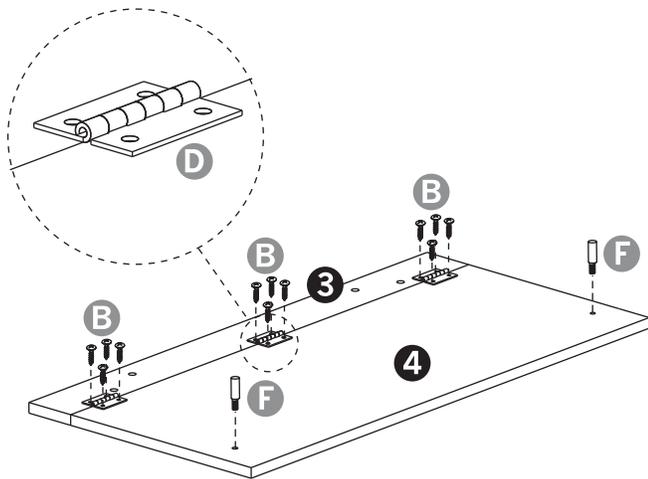


**Paso 1:** Una las piezas **3** y **4**. Para esto utilice 3 bisagras **D** y 12 tornillos **B**. Luego atornille 2 tarugos **F** a la cubierta **4**.

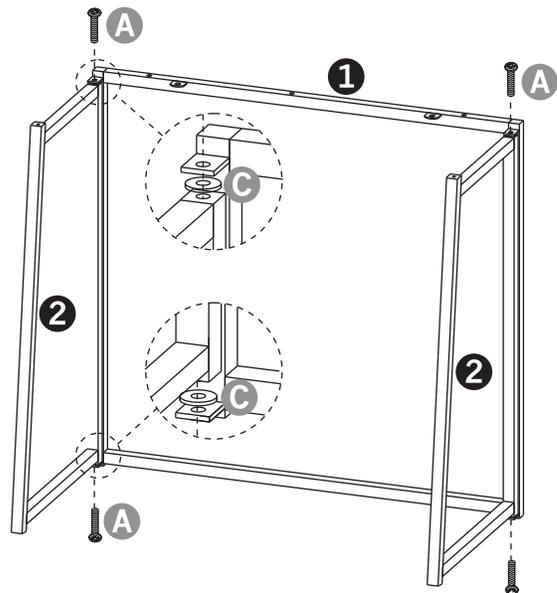

**Paso 2:** Utilice 4 pernos **A** y 4 golillas **C** para unir las piezas **1** y **2**.

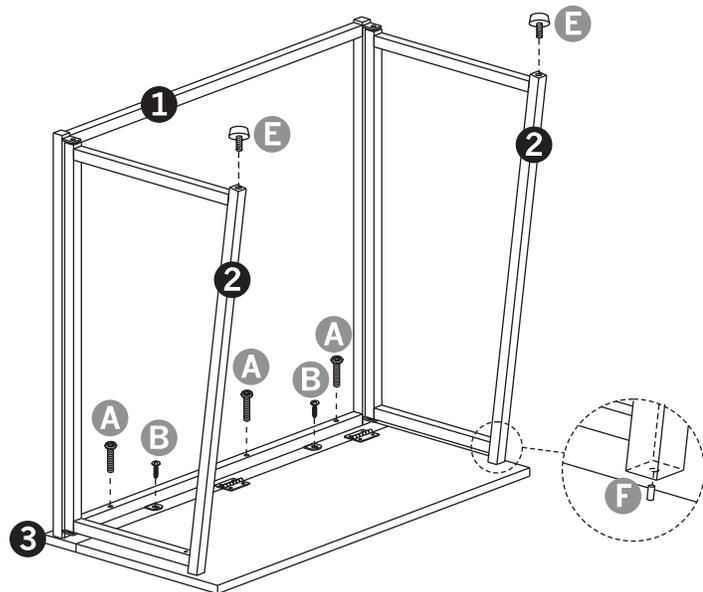

**Paso 3:** Una la estructura armada en el paso 1 a la armada en el paso 2. Para esto utilice 3 pernos **A** y 2 tornillos **B**. Luego atornille los 2 topos **E** a las estructuras laterales **2**.

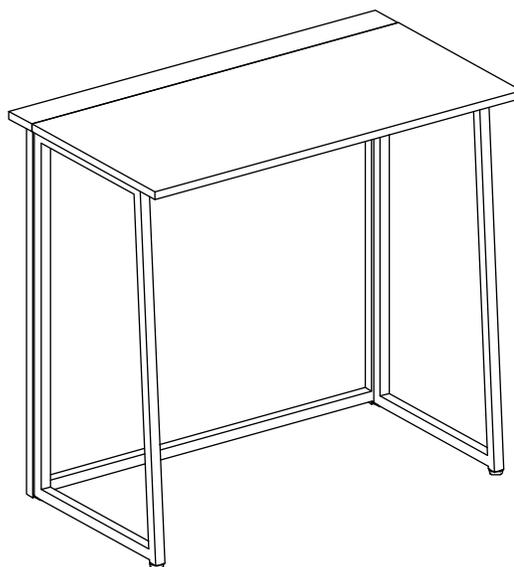

**Producto armado:** El escritorio está listo para ser usado.