



MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTENIDO


PARTES Y PIEZAS




1 x2 (lateral)



2 x1 (bandeja superior)



3 x1 (bandeja inferior)



4 x1 (cajón)



5 x4 (rueda)



6 x3 (gancho)



7 x1 (canasto)



8 x1 (travesaño)



9 x2 (panel perforado)

HERRAJES



A x4 (tuerca gorro)



B x2 (tope)



C x10 (perno)

HERRAMIENTAS




A x1 (llave inglesa)




B x1 (llave allen)


INSTRUCCIONES DE ARMADO

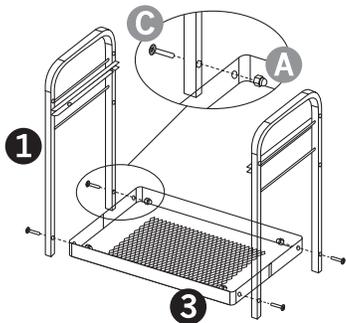

Paso 1: Una los dos laterales **1** con la bandeja inferior **3**. Use 4 pernos **C** y 4 turecas gorro **A**.

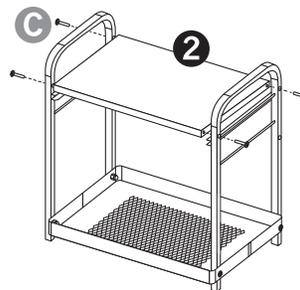

Paso 2: Agregue la bandeja superior **2** a la estructura armada. Para ello use 4 pernos **C**.

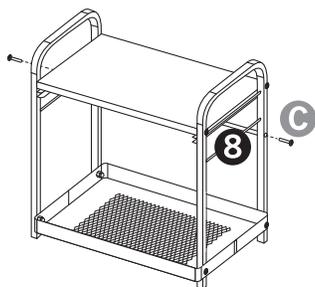


Paso 3: Una el travesaño **8** a la estructura armada. Use 2 pernos **C**.




Paso 4: Encaje las 4 ruedas **5** a los extremos inferiores de los laterales.




Paso 5: Inserte en cajón **4** en las ranuras.

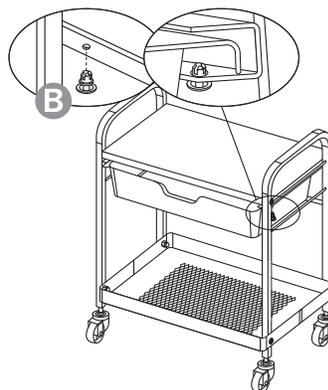

Paso 6: Inserte los dos topes **B** en los laterales del carro. Estos evitarán que se desprenda el cajón al abrirlo.

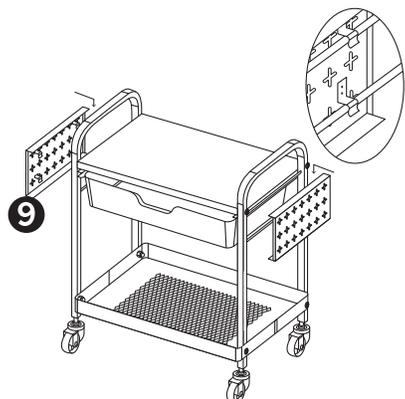

Paso 7: Encaje los paneles perforados **9** en los laterales del carro.

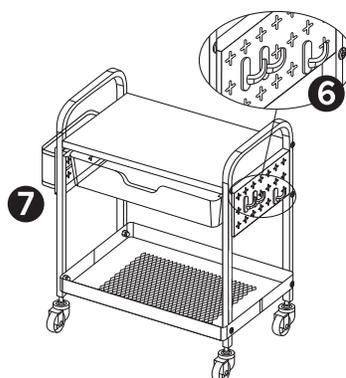

Paso 8: Agregue los accesorios en en la posición que le acomode del panel ranurado (ganchos **6** y canasto **7**).